Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VRA - vpetje / ravno / aluminij

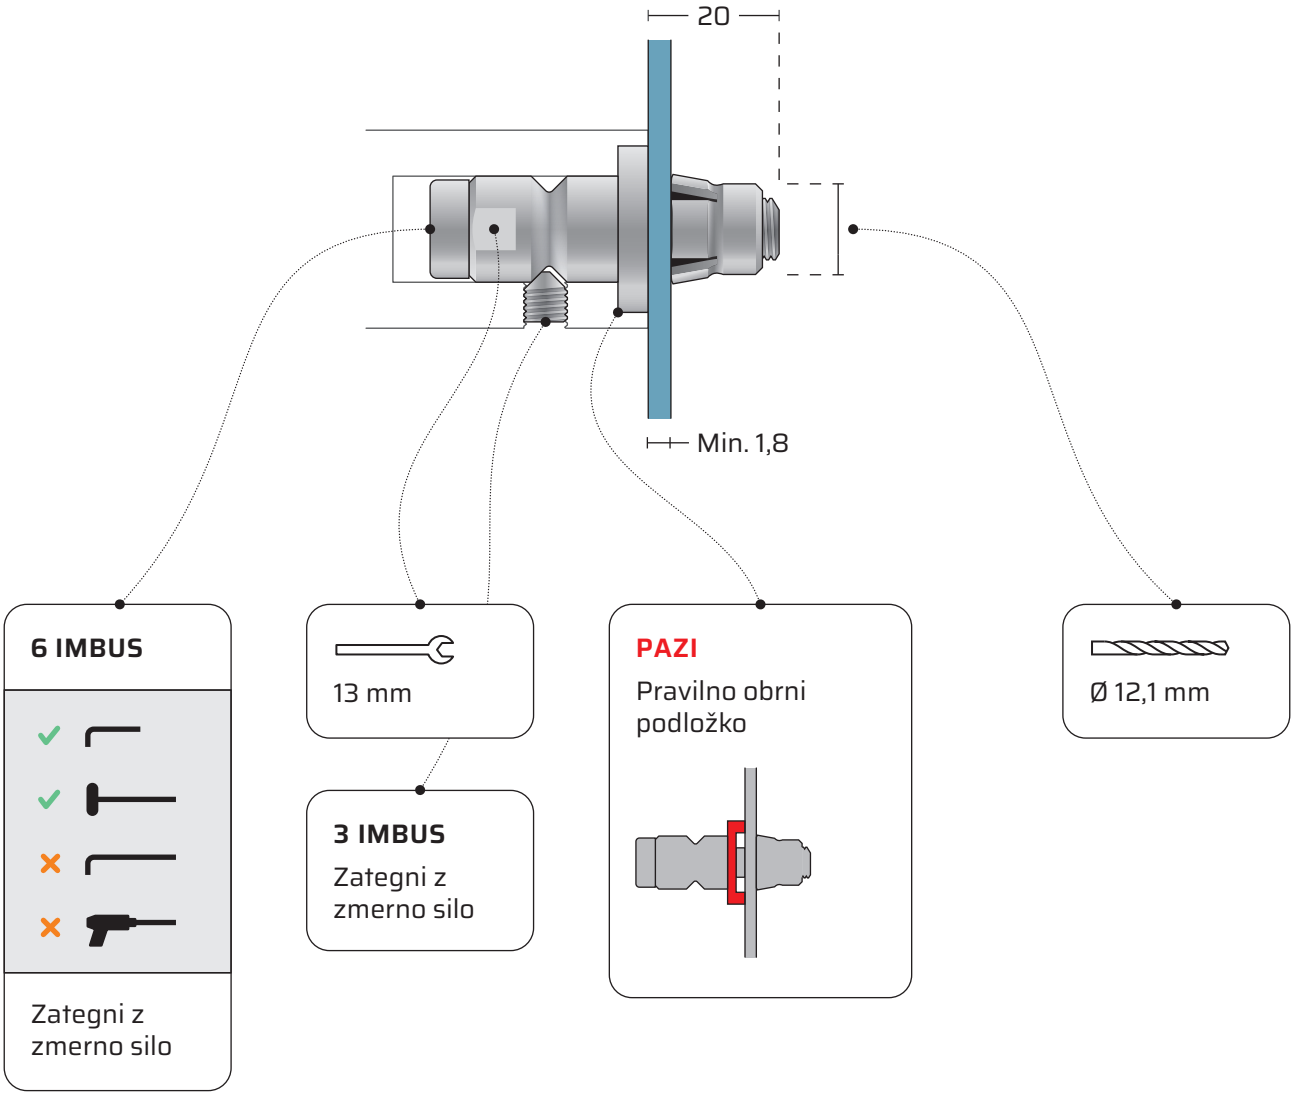

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VRMS - vpetje / ravno / z matico za steklo

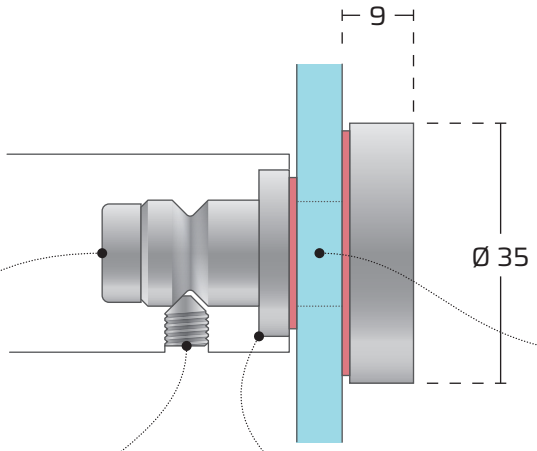

5 IMBUS

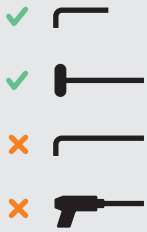

Zategni z zmerno silo

3 IMBUS

Zategni z zmerno silo

PAZI

Pravilno obrni podložko

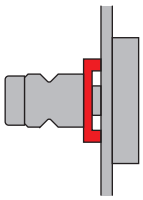

Steklo
Ø 13 mm

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VRS - vpetje / ravno / samovrezno za ALU panel

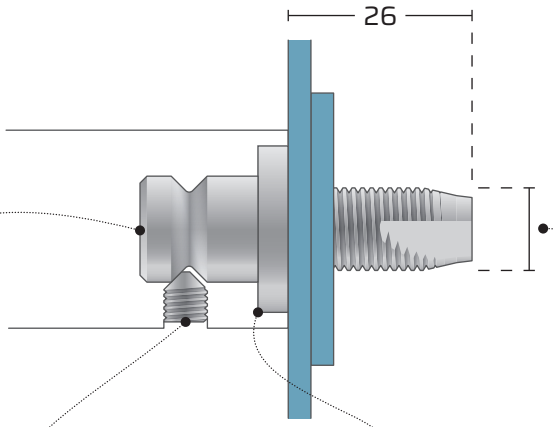

6 IMBUS

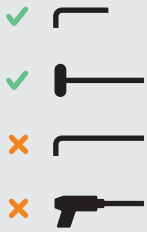

Zategni z zmerno silo

PAZI

Če je debelina profila manj kot 6 mm, uporabi VRA vpetje.

3 IMBUS

Zategni z zmerno silo

PAZI

Pravilno obrni podložko

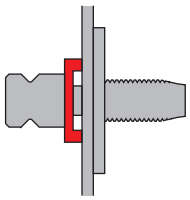

Ø 11 mm

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VRS - vpetje / ravno / samovrezno za ALU profil

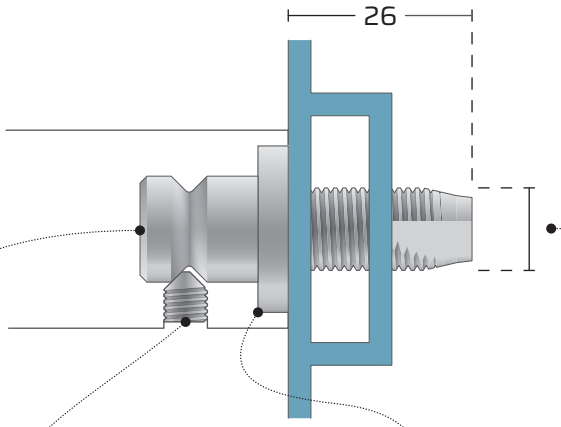

6 IMBUS

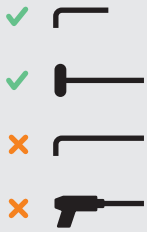

Zategni z zmerno silo

PAZI

Če je debelina profila manj kot 6 mm, uporabi VRA vpetje.

3 IMBUS

Zategni z zmerno silo

PAZI

Pravilno obrni podložko

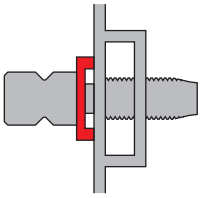

Ø 11 mm

MONTAŽA VPETJA - VRS - ZA ALU PROFIL **#004**

Griffing d.o.o. | Rakitnica 41 | 1331 Dolenja vas | Slovenia, EU
info@griffing.si | www.griffing.si

Tehnični list | 01/01/2023

GRIFFING

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VRSS - vpetje / ravno / samovrezno za ALU panel s steklom

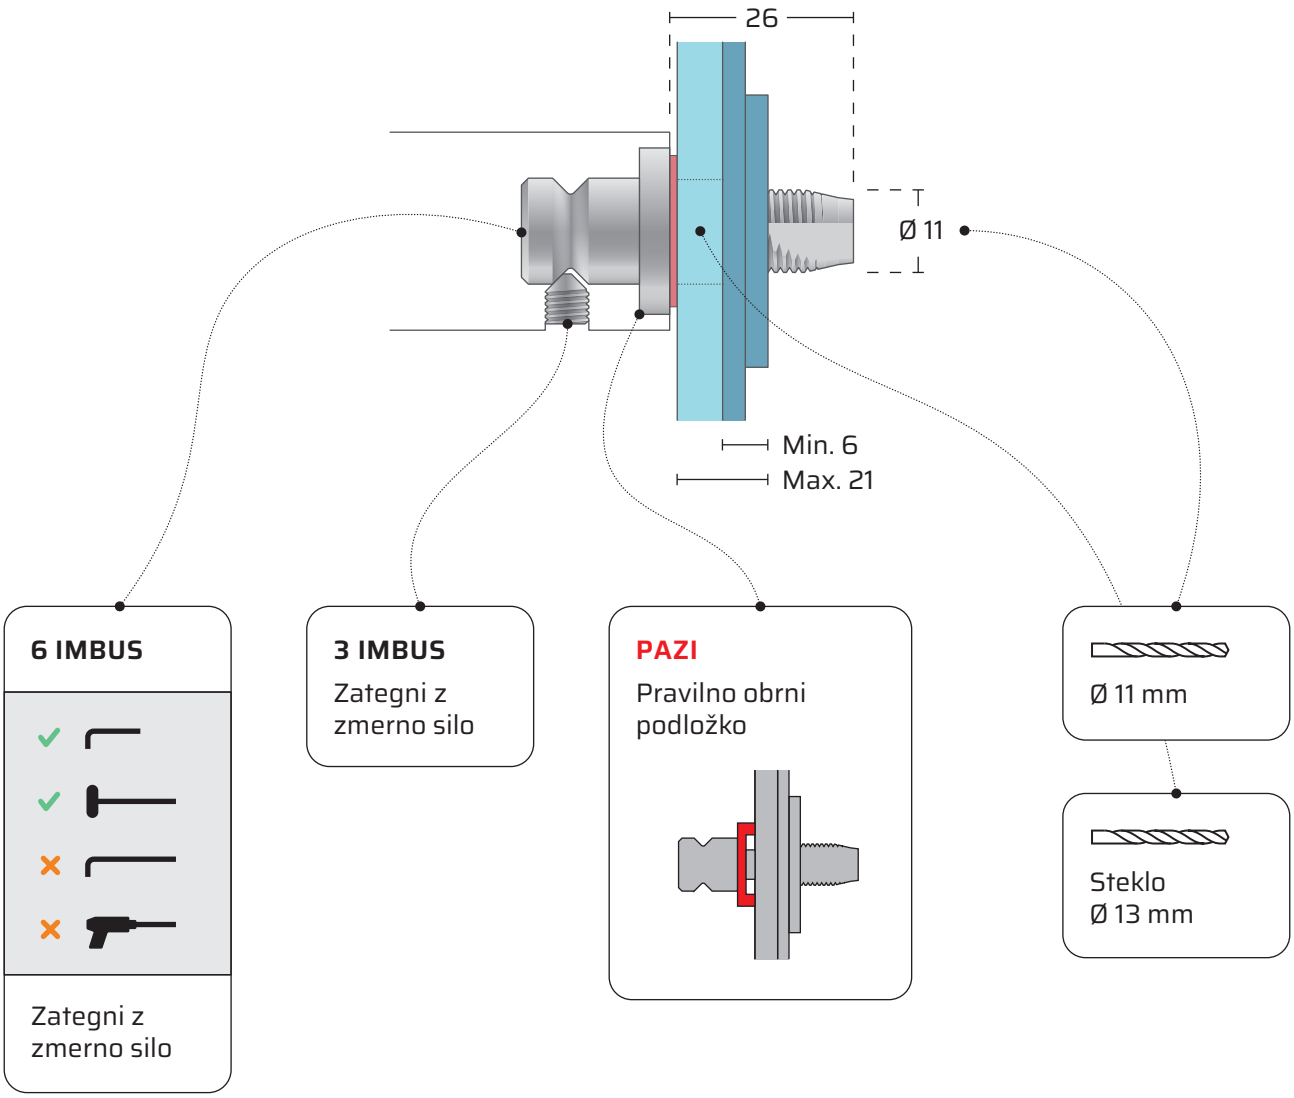

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VRO - vpetje / ravno / obojestransko

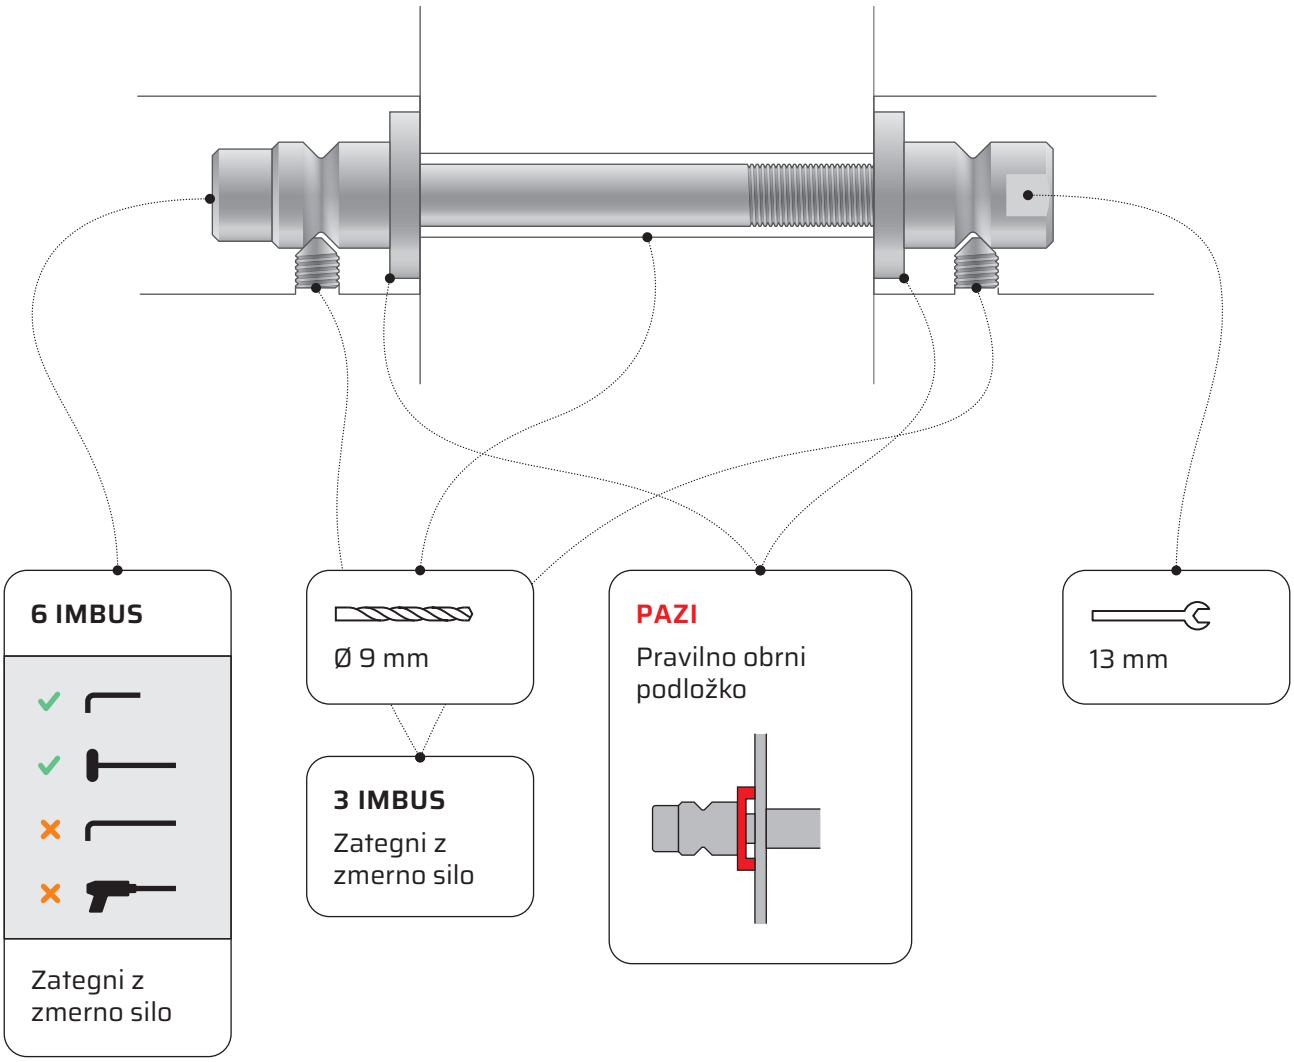

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VROS - vpetje / ravno / obojestransko za steklo

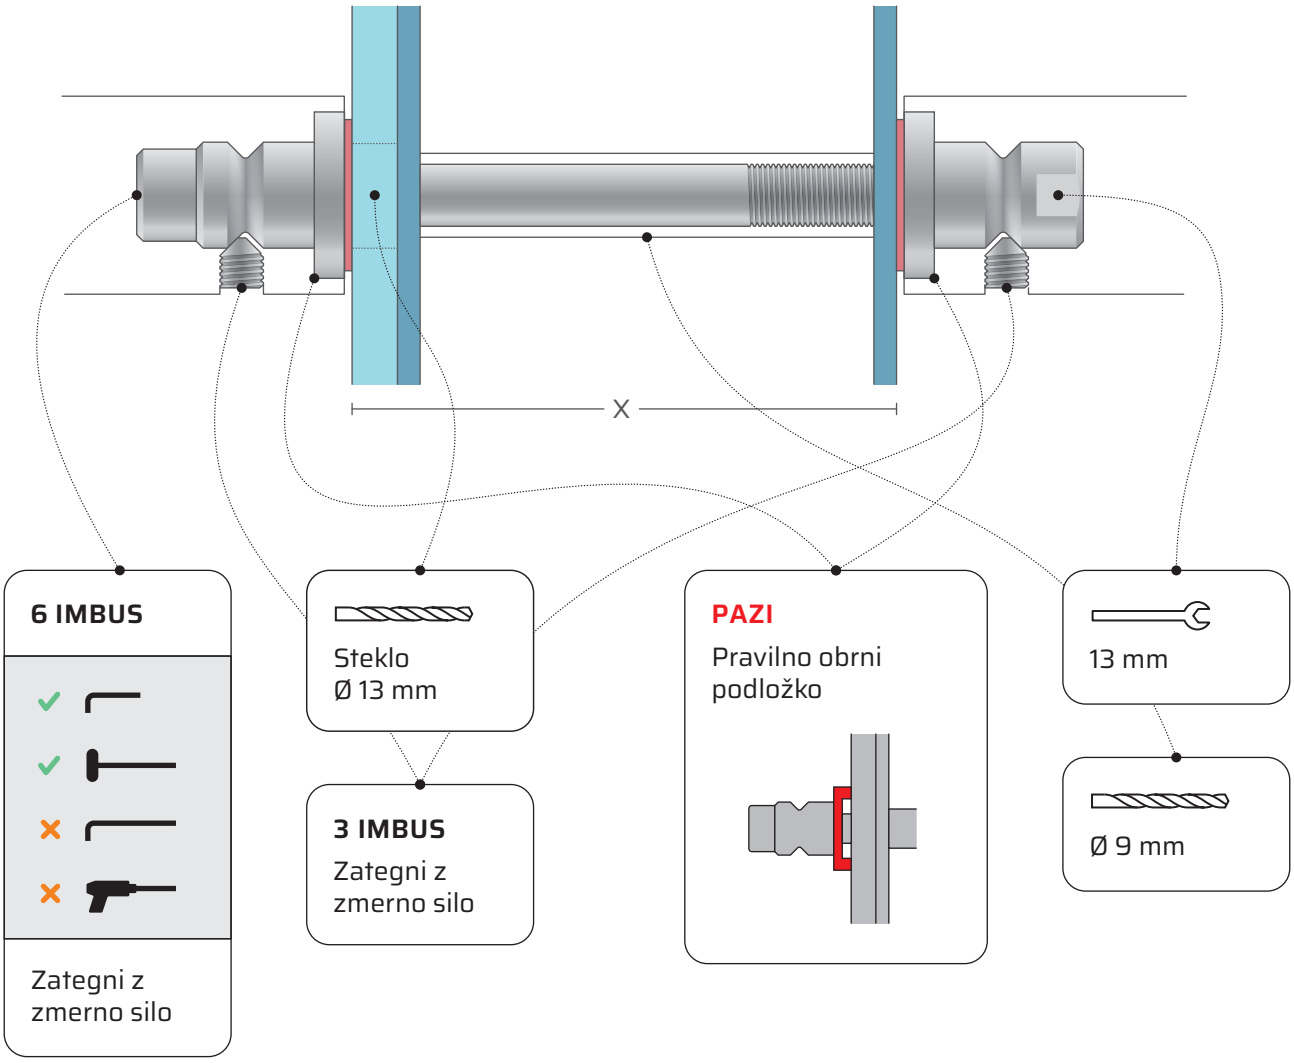

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VRU - vpetje / ravno / univerzalno

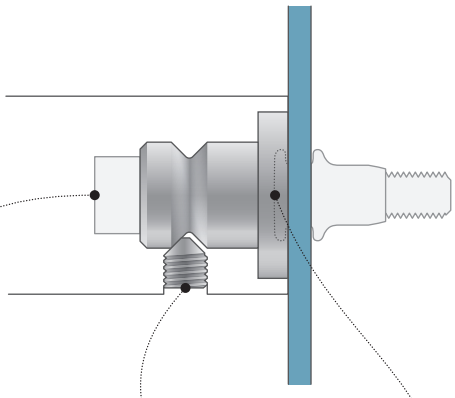

V SETU NI VIJAKA

Uporabi vijak po vaši izbiri (čim večji)

Glava vijaka
Ø 9,5 - Ø 14 mm

Steblo vijaka
do Ø 8 mm
npr. M6, M8, lesni

3 IMBUS

Zategni z zmerno silo

PAZI

Pravilno obrni podložko

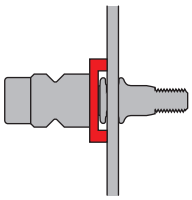

Pod podložko je prostor za razporno matico do
max Ø 16 x 1,8 mm

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VRUS - vpetje / ravno / univerzalno za steklo

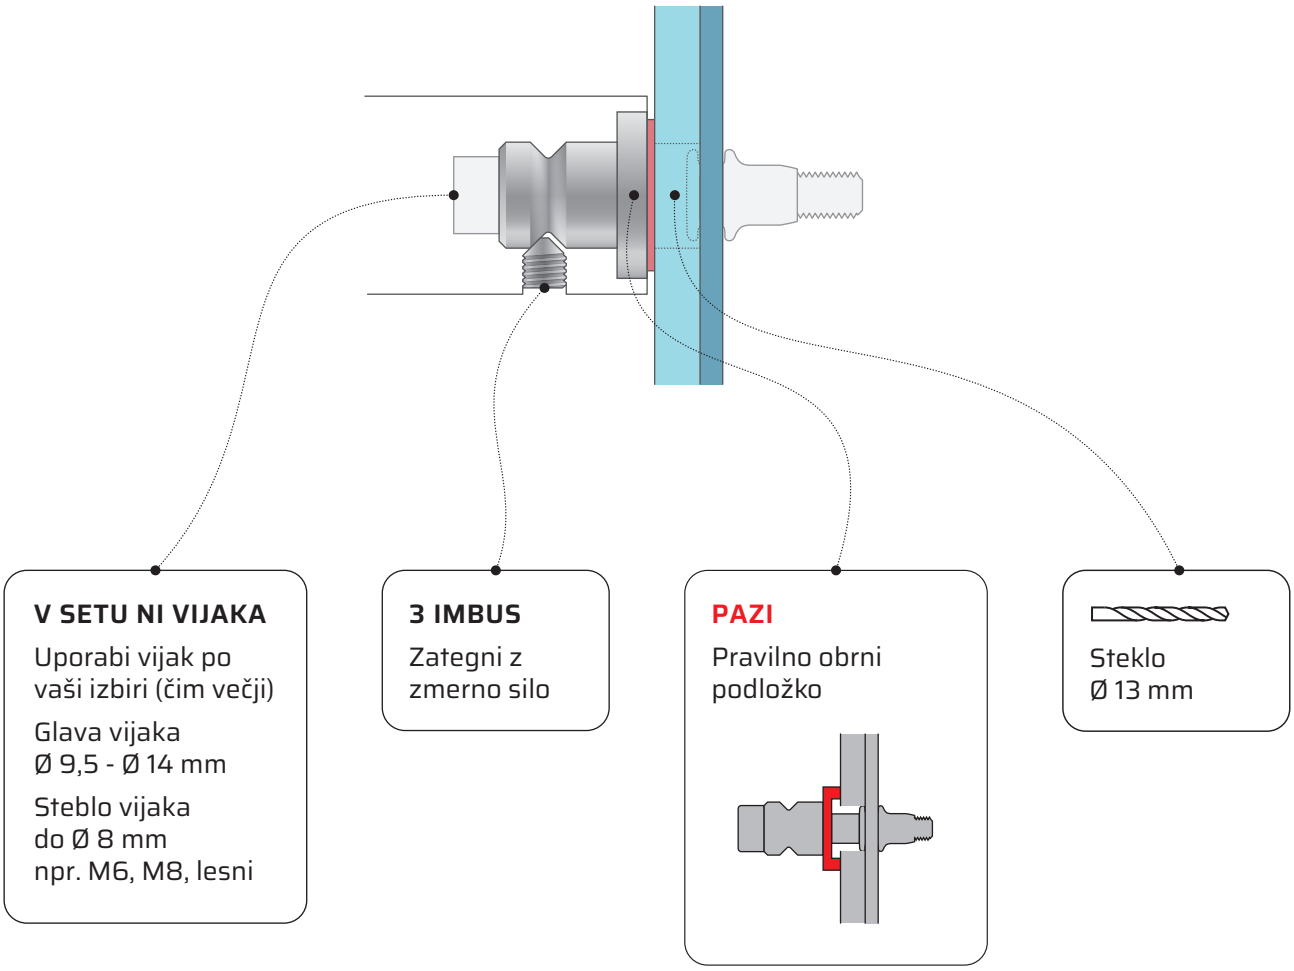

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VPA - vpetje / poševno / ALU profil

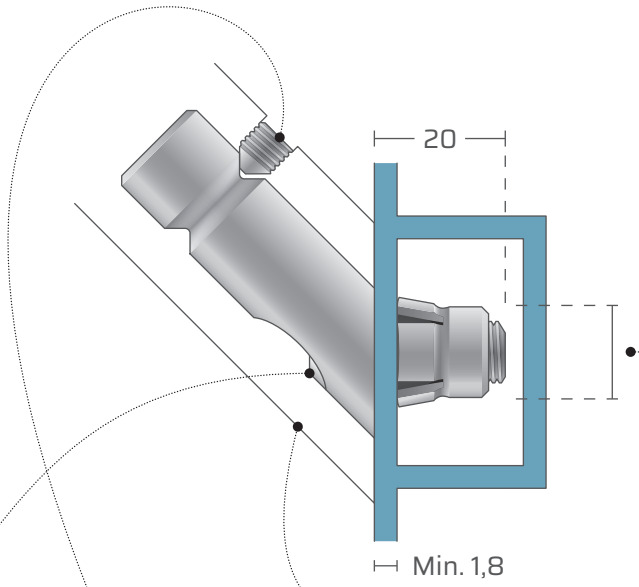

5 IMBUS

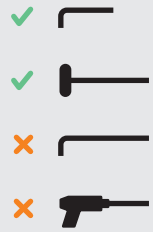

Zategni z zmerno silo

3 IMBUS

Zategni z zmerno silo

Na voljo poseben Griffing ključek

NASVET

Ob zategovanju poševnih vpetij si pomagaj z ročajem za nastavitev pozicije in proti obračanju.

Skeniraj QR kodo za ogled video navodil: **“Montaža poševnega vpetja”**

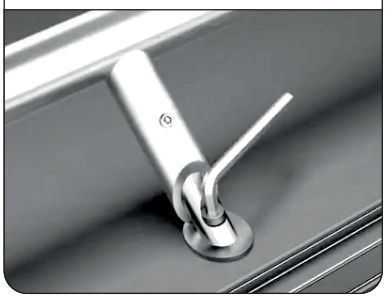

Ø 12,1 mm

NASVET

Svetujemo dodajanje PPA

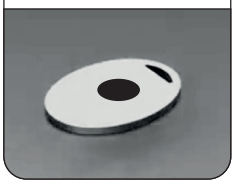

MONTAŽA VPETJA - VPA **#010**

Griffing d.o.o. | Rakitnica 41 | 1331 Dolenja vas | Slovenia, EU
info@griffing.si | www.griffing.si

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VPO - vpetje / poševno / obojestransko

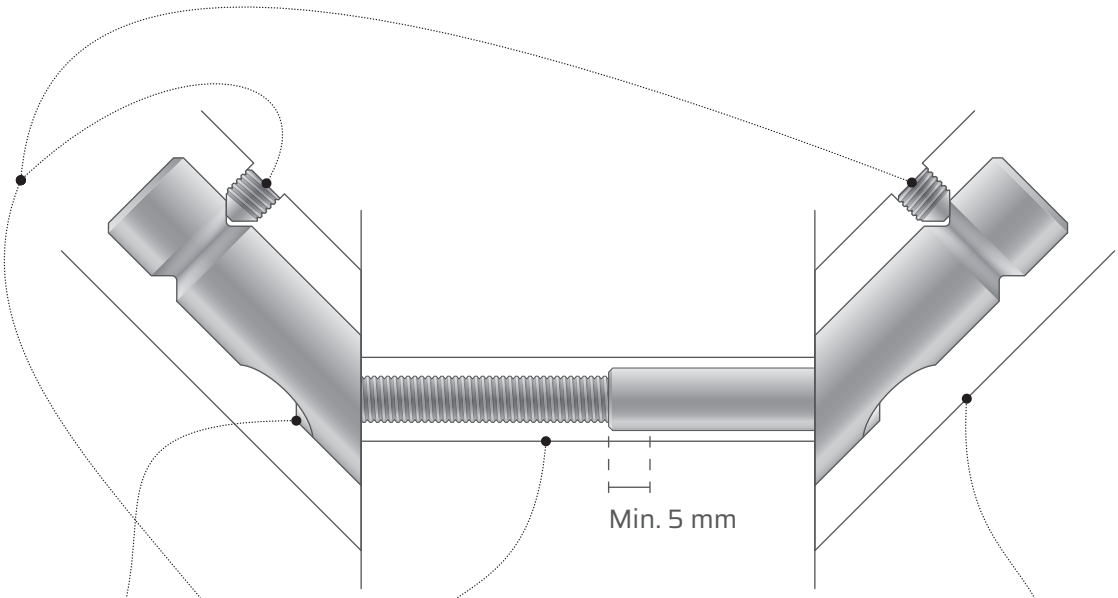

5 IMBUS

Zategni z zmerno silo

Ø 9 mm

3 IMBUS

Zategni z zmerno silo

Na voljo poseben Griffing ključek

NASVET

Svetujemo dodajanje PPU

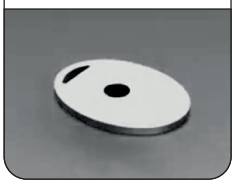

NASVET

Ob zategovanju poševnih vpetij si pomagaj z ročajem za nastavitev pozicije in proti obračanju.

Skeniraj QR kodo za ogled video navodil: **“Montaža poševnega vpetja”**

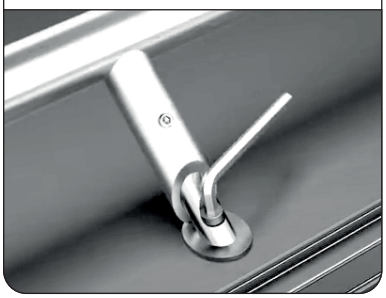

MONTAŽA VPETJA - VPO

#011

Griffing d.o.o. | Rakitnica 41 | 1331 Dolenja vas | Slovenia, EU
info@griffing.si | www.griffing.si

Tehnični list | 01/01/2023

GRIFFING

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VPU - vpetje / poševno / univerzalno (primer za ALU profil)

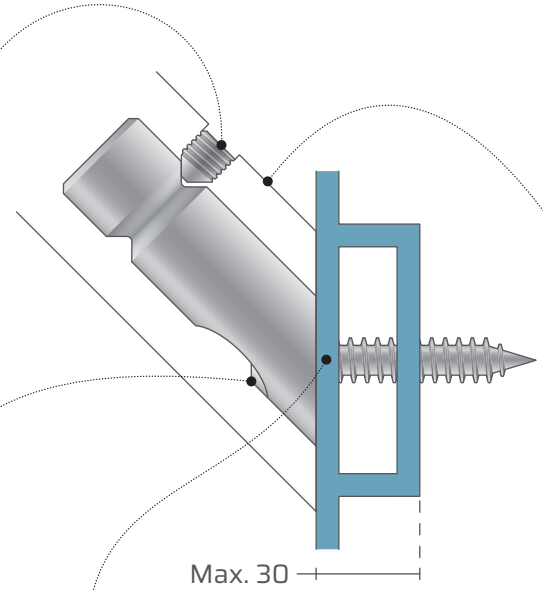

5 IMBUS

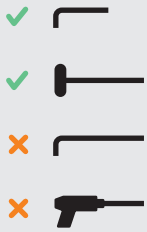

Zategni z zmerno silo

Ø 5,5 mm

3 IMBUS

Zategni z zmerno silo

Na voljo poseben Griffing ključek

NASVET

Svetujemo dodajanje PPU

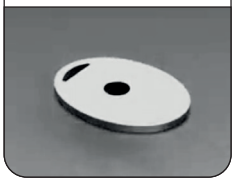

NASVET

Ob zategovanju poševnih vpetij si pomagaj z ročajem za nastavitev pozicije in proti obračanju.

Skeniraj QR kodo za ogled video navodil: **“Montaža poševnega vpetja”**

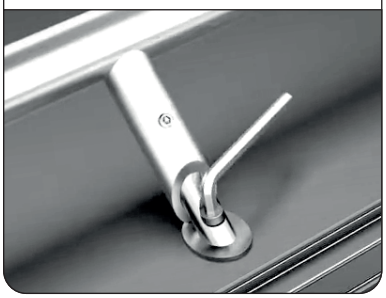

MONTAŽA VPETJA - VPU

#012

Griffing d.o.o. | Rakitnica 41 | 1331 Dolenja vas | Slovenia, EU
info@griffing.si | www.griffing.si

Tehnični list | 01/01/2023

GRIFFING

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VPU - vpetje / poševno / univerzalno (primer za les)

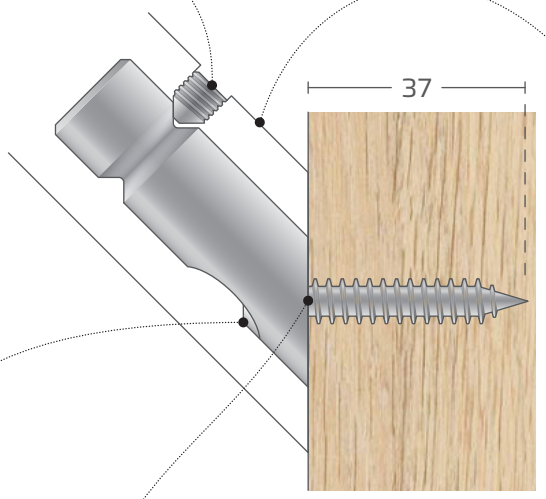

5 IMBUS

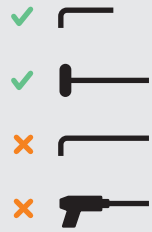

Zategni z zmerno silo

Ø 5 mm

3 IMBUS

Zategni z zmerno silo

Na voljo poseben Griffing ključek

NASVET

Svetujemo dodajanje PPU

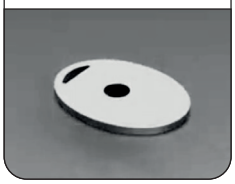

NASVET

Ob zategovanju poševnih vpetij si pomagaj z ročajem za nastavitev pozicije in proti obračanju.

Skeniraj QR kodo za ogled video navodil: **“Montaža poševnega vpetja”**

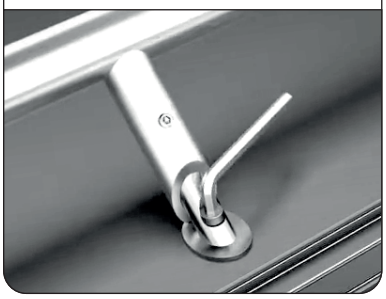

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

VPU - vpetje / poševno / univerzalno (primer za PVC okvir)

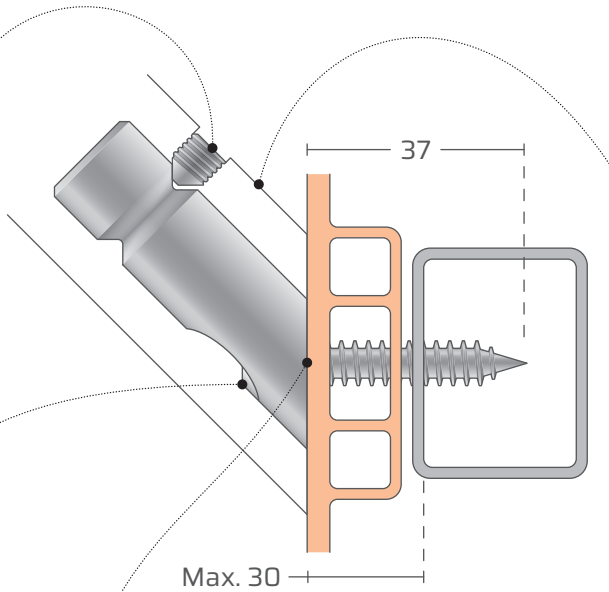

5 IMBUS

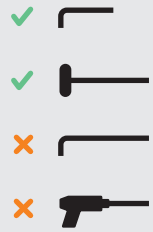

Zategni z zmerno silo

Ø 5 mm
za jeklene cevi debeline do 2,5 mm

Ø 5,5 mm
za jeklene cevi debeline 3+ mm

3 IMBUS

Zategni z zmerno silo

Na voljo poseben Griffing ključek

NASVET

Svetujemo dodajanje PPU

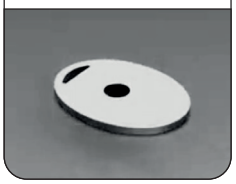

NASVET

Ob zategovanju poševnih vpetij si pomagaj z ročajem za nastavitev pozicije in proti obračanju.

Skeniraj QR kodo za ogled video navodil: **“Montaža poševnega vpetja”**

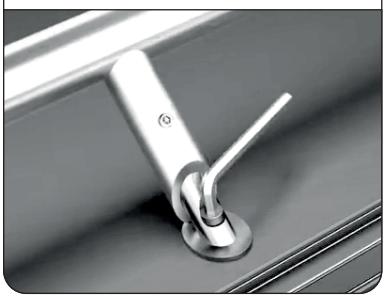

Primerno zaščitite vrata med vsemi fazami montaže!
Podjetje Griffing ne odgovarja za poškodbe vrat.

Luknja za kabel (vsi ročaji razen GKV40-VN90)

Luknja za kabel je na zgornjem vpetju

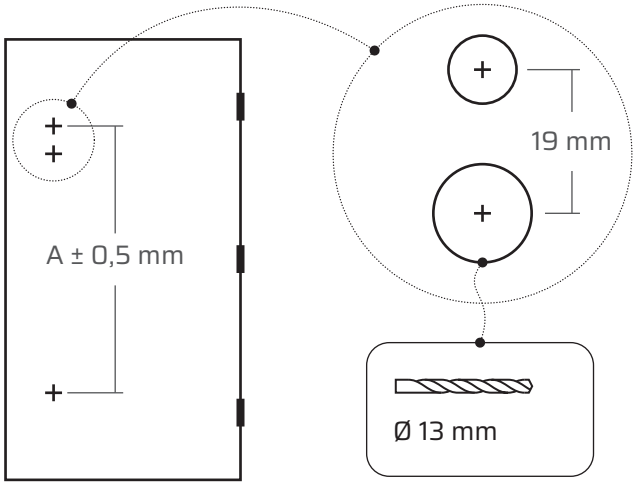

Luknja na steklu

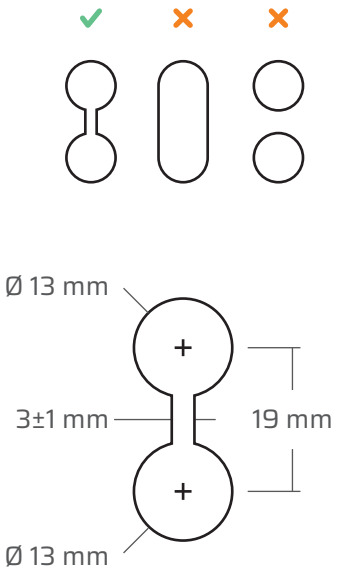

Luknja za kabel samo za ročaj GKV40-VN90
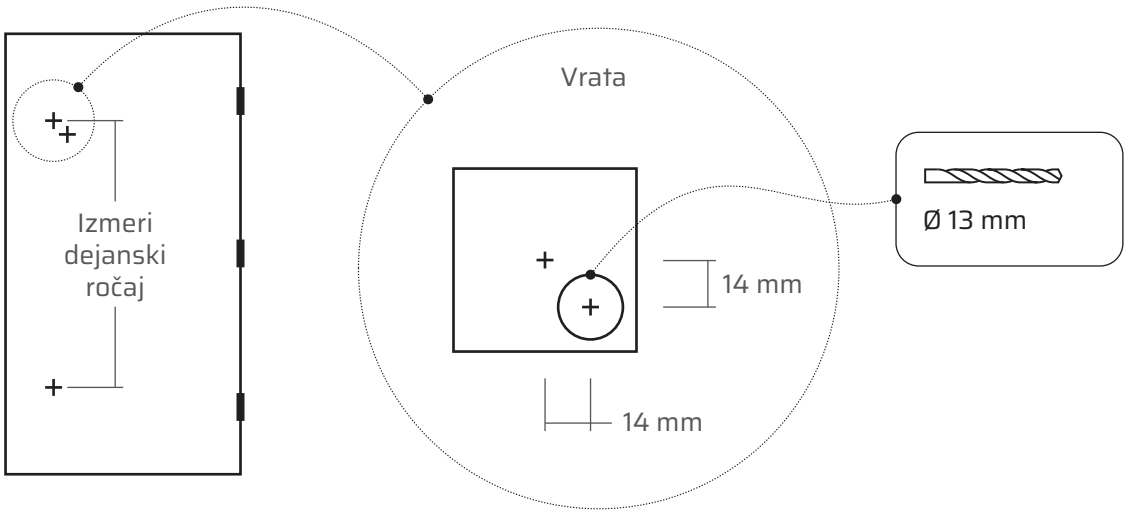
Luknja za kabel je na zgornjem vpetju